

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

SICUREZZA BAMBINI

DETERSIVI E ADDITIVI

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA

TRASPORTO

INSTALLAZIONE

PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto. **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto** (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

3. Installazione della lavatrice

- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato. In caso di un pavimento cedevole, l'apparecchio dovrebbe essere installato in un angolo della stanza.
- Regolare l'altezza dei piedini in modo che la lavatrice sia stabile ed esattamente orizzontale (vedere "Installazione/Regolazione dei piedini").

4. Alimentazione acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua (vedere "Installazione/Collegamento del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua").
- Alimentazione acqua: solo acqua fredda
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4"
- Pressione: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone ventilato oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito (vedere "Installazione/Collegamento del tubo flessibile di scarico").

6. Collegamenti elettrici


- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.



PRIMO CICLO DI LAVAGGIO


Si raccomanda di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria.

In questo modo vengono eliminati eventuali residui d'acqua dovuti al controllo effettuato dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un poco di detersivo nell'apposito comparto (circa 30 ml) .
4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere la tabella dei programmi).
5. Premere il tasto "Avvio/Pausa".

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento del materiale di imballo attenersi alle norme locali in vigore.

2. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali in vigore per lo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamarla, renderla inservibile togliendo la spina e tagliando il cavo di alimentazione.
- Rimuovere inoltre eventuali residui di detersivo dal relativo cassetto, dal cestello, dal tubo flessibile di alimentazione acqua e dalla pompa. In caso contrario, i residui di detersivi potrebbero penetrare nell'acqua del sottosuolo durante il processo di smaltimento e inquinare.

3. Sicurezza bambini

- La lavatrice non deve essere messa in funzione da bambini. Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice, di entrare nel cestello, maneggiare il piedestallo a cassetto ed il suo contenuto.

4. Consigli generali

- Non lasciare la lavatrice accesa quando non è in funzione. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire il mobile esterno della lavatrice con un panno umido ed un detergente neutro.
- Non utilizzare abrasivi.
- Non forzare l'apertura dell'oblò.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

5. Dichiarazione di conformità CE

- La presente lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive:

73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione


89/336/CEE Direttiva Compatibilità

Elettromagnetica

93/68/CEE Direttiva marcatura 

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. Targhetta Service (sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Maniglia di apertura dell'oblò
 - Per aprire l'oblò, tirare la maniglia
 - Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
7. Piedini regolabili

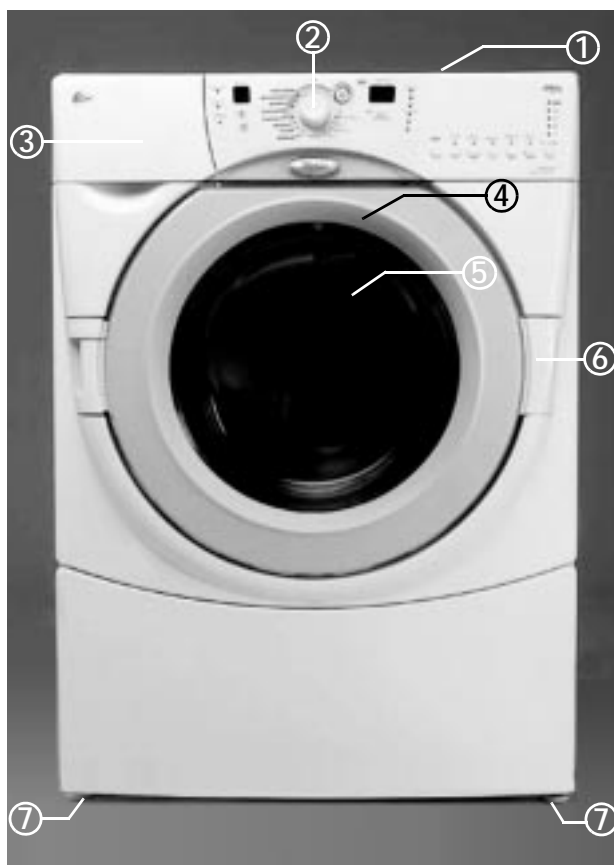



SICUREZZA BAMBINI

Ci congratuliamo con lei per aver scelto la nostra lavatrice con cestello ad ampia capacità e larga apertura dell'oblò. Poiché queste caratteristiche potrebbero attirare l'attenzione dei vostri bambini, abbiamo preso particolari precauzioni per evitare che i più piccoli giochino con l'apparecchio. Questi dispositivi sono stati concepiti nell'intento di agevolare i genitori impegnati, ma vi invitiamo comunque a non lasciare che i bambini giochino con la lavatrice, sia quando è in funzione sia quando è spenta.

Apertura oblò

L'oblò non prevede alcun fermo di chiusura, quindi può essere facilmente aperto dall'interno con forza moderata da bambini che sono inavvertitamente rimasti chiusi dentro il cestello mentre la lavatrice non è in funzione. Se la lavatrice è in funzione, l'oblò è bloccato, in modo tale da impedire la fuoriuscita di acqua bollente o biancheria.

Bloccaggio oblò

Una volta avviato il programma, l'oblò è bloccato e nel cestello si accumula circa mezzo litro di acqua. A quel punto, l'oblò si sblocca per qualche secondo per poi ribloccarsi fino alla fine del programma. Quando l'oblò è bloccato, si accende la spia "Porta chiusa". Se, durante un programma, occorre aprire l'oblò, premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia "Porta chiusa" si spegne e l'indicatore **"Avvio/Pausa"** lampeggia. A questo punto, l'oblò si può aprire. La lavatrice può essere riavviata chiudendo l'oblò e premendo nuovamente il tasto **"Avvio/Pausa"**.

In alcuni momenti del ciclo di lavaggio, l'oblò non può essere aperto a causa, per esempio, del rischio di fuoriuscita di acqua, che potrebbe anche essere bollente. In questo caso, l'oblò rimane chiuso e la spia "Porta chiusa" rimane accesa dopo aver premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**. Se in circostanze simili occorre comunque aprire l'apparecchio, non disinserire la spina ma premere il tasto **"Annulla"**. In questo modo l'acqua si scaricherà e sarà possibile aprire l'oblò.

Tasto "Protezione bambini"

Per evitare che i bambini accendano l'apparecchio, è possibile disabilitare i comandi. A tal fine, **PREMERE e TENERE PREMUTO** il tasto "Protezione bambini" per 5 secondi. La spia corrispondente si accenderà e tutti i comandi diventeranno inoperativi, ad eccezione della manopola del programmatore, che consente di arrestare immediatamente l'apparecchio in casi di emergenza. A tal fine, portare la manopola in posizione **"O"**. Se la lavatrice stava già eseguendo un programma quando è stata impostata la "Protezione bambini", il programma continuerà normalmente fino alla fine, ma sarà impossibile modificarlo. Se la macchina viene spenta dopo aver impostato la "Protezione bambini", sarà impossibile avviare un altro programma. Se la manopola del programmatore viene ruotata sulla posizione di un programma, la spia della "Protezione bambini" lampeggia brevemente ad indicare che è stata attivata. Per disattivarla in qualsiasi momento, **PREMERE NUOVAMENTE** il tasto "Protezione bambini" e tenerlo premuto per 5 secondi.

Viti sicurezza bambini (all'interno dell'oblò)

Attivazione della sicurezza bambini

1. Aprire l'oblò.
2. Utilizzando l'inserito del comparto detersivo, ruotare la vite in plastica sotto la maniglia in senso antiorario di circa 180°. A quel punto la vite sposterà un poco verso l'esterno e non sarà possibile chiudere l'oblò.

Disattivazione della sicurezza bambini


1. Utilizzare l'inserito del comparto detersivo per riportare la vite nella posizione originale. A questo punto, l'oblò si può chiudere.

DETERSIVI E ADDITIVI

Introduzione del detersivo e degli additivi

Estrarre totalmente il cassetto detersivo.



Versare il detersivo:


Comparto 

- Detersivo per il prelavaggio

Comparto 


- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4)

Quando si utilizza un detersivo liquido, inserire l'inserto divisorio nella scanalatura frontale  e in quella posteriore  quando invece si utilizza detersivo in polvere. (Vedere simbolo).

Comparto 

- Ammorbidente
- Amido liquido

Aggiungere ammorbidenti e appretti non oltre il livello "Max".


Comparto 


- Candeggiante liquido

Aggiungere candeggiante liquido non oltre il livello "Max".

Utilizzare questo comparto solo se nella scheda programma in allegato è segnalata la colonna "Candeggiante"


Richiudere bene il cassetto detersivo.

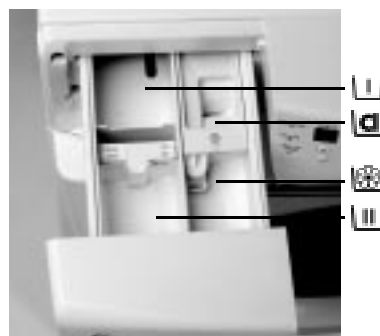

detersivo liquido-
Utilizzare la scanalatura
frontale .




Inserto
divisorio



detersivo in polvere-
Utilizzare la
scanalatura
posteriore .

Inserto
divisorio

**Note:**

- Conservare il detersivo e gli additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare solo decalcificanti e tinture adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.).
Non lavare in lavatrice tessuti che siano stati trattati con solventi o liquidi infiammabili.
- Per i programmi con "Prelavaggio" è possibile utilizzare detersivi liquidi. In questo caso, per il lavaggio principale deve essere impiegato solo detersivo in polvere .
- In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, diluire con acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "MAX"
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
Se si utilizzano detersivi in formulazione gel, utilizzare l'inserito per il detersivo in polvere.
- Per l'Avvio Ritardato, utilizzare solo detersivi in polvere in quanto, mentre i detersivi in polvere rimangono depositati nel cassetto detersivo fino all'avvio del programma, i detersivi liquidi possono fuoriuscire.
- Se si usa amido in polvere, procedere nel seguente modo:
 1. Lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato.
 2. Quindi aggiungere acqua all'amido in un bicchiere e mescolare.
 3. Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga", ridurre la velocità a circa 800 giri/min. e avviare il programma.
 4. Estrarre il cassetto detersivo finché non si vedranno circa 3 cm del  comparto.
 5. Versare la soluzione d'amido nel comparto mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto  detersivo.
 6. Se vi sono residui di amido nel cassetto detersivo alla fine del programma, rimuoverli se necessario (vedere "Manutenzione e Pulizia").
Attenersi anche alle informazioni del fabbricante d'amido.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Utilizzare i normali detergenti impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi o solventi).
- Asciugare con un panno morbido.

Guarnizione dell'oblò

- Pulire di tanto in tanto con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

Comparto detersivo

1. Premere verso il basso la leva nel comparto prelavaggio ed estrarre il cassetto.
2. Estrarre gli inserti dal comparto detersivo.
3. Lavare tutti i componenti sotto l'acqua corrente.
4. Riposizionare i singoli componenti nel cassetto detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposita apertura.

Periodicamente, controllare e pulire i filtri a rete dell'allacciamento idrico.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di ingresso acqua dal rubinetto.
3. Pulire il filtro interno.
4. Riavvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
6. Pulire il filtro a rete della lavatrice.
7. Riavvitare il tubo di alimentazione sull'apparecchio.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.



GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato.

Spesso si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente, come quelli illustrati di seguito:

La lavatrice non si avvia, nessuna spia accesa.

Verificare se:

- la spina è inserita nella presa di corrente;
- La presa di corrente funziona correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile);
- è stato selezionato correttamente un programma.

La lavatrice non si avvia, ma la spia "Avvio/Pausa" lampeggia.

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini);
- il programma è stato modificato;
- il rubinetto dell'acqua è aperto. In caso contrario, aprire il rubinetto e premere il tasto "Avvio/Pausa".

La lavatrice si blocca durante il programma.

Verificare se:

- la spia "Anti Piega" è accesa; terminare questa opzione premendo nuovamente il tasto.
- è stato selezionato un altro programma. Rilelezionare il programma desiderato e premere il tasto "Avvio/Pausa";
- La spia "Avvio/Pausa" si accende. Premere il tasto "Avvio/Pausa";
- Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato.
Vedere la tabella "Indicatori di anomalie".

Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio

Verificare se:

- gli inserti del cassetto detersivo sono posizionati scorrettamente (vedere "Manutenzione e pulizia");
- arriva poca acqua. I filtri dell'allacciamento idrico possono essere ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia").

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Installazione");
- sono state rimosse le staffe di protezione per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto (vedere "Installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente:

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi) è possibile che questo sistema si attivi per ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino per interrompere la centrifuga se dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato.

- Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga.
- La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità di detersivo corretta.
- Verificare che la velocità della centrifuga non sia impostata su 0.

La lavatrice non carica acqua o la pressione dell'acqua è insufficiente per apparecchi con tubo flessibile di sicurezza.

- la lavatrice è dotata di un tubo flessibile di sicurezza e la valvola di sicurezza è aperta (indicatore rosso nella finestrella di controllo della valvola di sicurezza).
In questo caso sostituire il tubo flessibile di sicurezza con uno nuovo.

Cosa fare se il sistema di sicurezza della lavatrice rileva un guasto?

Il programma si interrompe e il guasto viene segnalato da diverse spie (se presenti).

Tabella di descrizione anomalie di funzionamento

Spie accese	Display digitale	Localizzazione anomalie di funzionamento
"Rubinetto chiuso"	"FH"	"Guasto dell'alimentazione dell'acqua"
-	"FP"	"Guasto durante lo scarico dell'acqua"
-	da "F4" a "F21"	"Guasto di un componente elettrico"
"Water Stop"	"FA"	"Water Stop"

a. Guasto dell'alimentazione dell'acqua (la lavatrice non carica acqua o la pressione dell'acqua è insufficiente)

La spia "Rubinetto chiuso" è accesa e sul display digitale compare "FH". Spegner l'apparecchio ruotando la manopola del programmatore nella posizione "○" e scollegarlo dalla presa di corrente.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto e la pressione di alimentazione è sufficiente
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- il filtro a rete tra il rubinetto e il tubo di alimentazione è pulito (vedere "Manutenzione e pulizia"/"Filtro dell'allacciamento idrico")
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata.
Inserire la spina nella presa di corrente. Rilezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"** per far continuare il programma (non aggiungere detersivo per questo programma)

b. Guasto durante lo scarico dell'acqua

Il display digitale indica "FP". Spegner la macchina portando la manopola del programmatore sulla posizione "○" e staccare la spina dalla presa di corrente.

Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è piegato (vedere "Installazione");
IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata.
Collegare la lavatrice alla corrente elettrica. Rilezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"** per far continuare il programma (non aggiungere detersivo per questo programma). Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

c. Guasto di un componente elettrico

Il display digitale visualizza da "F4" "F21".

- Impostare la manopola del programmatore nella posizione "○", selezionare il programma desiderato e premere nuovamente il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il programma continua.
- Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

d. Guasto "Acqua Stop"

Si attiva un segnale acustico. La spia "Water Stop" si accende. Sul display viene visualizzato "FA" e la pompa è in funzione.

Il sistema "Acqua Stop" può essere stato attivato da:

- un'eccessiva formazione di schiuma.
 - una perdita nella lavatrice o fuoriuscita di acqua nel serbatoio.
1. Spegner la macchina portando la manopola del programmatore sulla posizione "○", staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto.
 2. Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccolta;
 3. ricollegare nuovamente la lavatrice alla presa di corrente e aprire il rubinetto;
 4. rilezionare il programma desiderato e premere il tasto **"Avvio/Pausa"** (non occorre aggiungere detersivo). Il programma continua. Qualora il guasto dovesse verificarsi nuovamente, contattare il Servizio Assistenza indicando il numero di errore visualizzato (vedere "Servizio Assistenza"),
 5. Se il pulsante **"Avvio/Pausa"** non è premuto ma continua a scorrere acqua all'interno della lavatrice, scollegare l'alimentazione idrica e contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").



SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Numero dell'apparecchio e del modello.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



L'etichetta Service si trova sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero telefonico con prefisso. I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia; in alternativa, consultare il rivenditore locale.


TRASPORTO

1. Togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Scollegare i tubi di alimentazione e scarico acqua dall'attacco domestico.
4. Svuotare completamente il tubo di alimentazione e quello di scarico acqua.
5. Montare obbligatoriamente le staffe di protezione (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe per il trasporto").

INSTALLAZIONE

Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le quattro viti con la chiave in dotazione.
Inoltre, aprire l'anello in plastica attorno al cavo di alimentazione.
Non tagliare l'anello.
 2. Svitare la vite manualmente.
 3. Afferrare il bullone ed estrarlo attraverso la parte più ampia del foro.
 4. Chiudere a tenuta i fori utilizzando i tappi di plastica in dotazione. A tal fine, inserire i cappucci nella parte ampia del foro seguendo la direzione della freccia e spingerli nella scanalatura fino al loro fissaggio.
 5. **Conservare lo staffaggio di sicurezza.**
 - Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, occorre rimontare lo staffaggio:
1. Sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite, spostarli in senso contrario a quello indicato dalla freccia ed estrarli.
 2. Inserire lo staffaggio di sicurezza nell'ordine inverso.

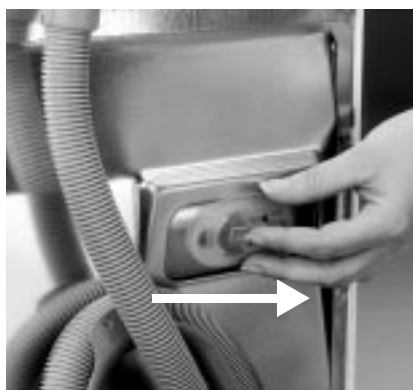

Regolazione dei piedini

Le lievi irregolarità del pavimento possono essere compensate avvitando verso l'alto o verso il basso i quattro piedini della lavatrice (non utilizzare mai pezzi di legno, cartone o materiale simile):

1. La lavatrice deve essere installata orizzontalmente rispetto sia alla larghezza che alla profondità. Utilizzare una livella.
2. Allentare il controdado in senso orario con la chiave in dotazione.
3. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.
4. Serrare il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.

In caso di installazione su pavimenti con travi in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato dalle dimensioni di 70 x 70 cm e dello spessore di min. 3 cm.

Fissare il pannello al pavimento.



Collegamento del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua.

1. Avvitare con cura il tubo flessibile di alimentazione acqua al rubinetto preferibilmente a mano.
2. Assicurarsi che il tubo non sia piegato in alcun punto.
3. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

La lavatrice **non deve** essere collegata al miscelatore di uno scaldabagno non pressurizzato.

È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione ed eventualmente sostituirlo con uno dello stesso tipo (a tal fine, rivolgersi al servizio assistenza o ad un rivenditore specializzato).

Se il tubo flessibile è danneggiato, disinserire immediatamente la lavatrice dalla rete elettrica.

Tubo di alimentazione "A"

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente alla pressione di lunghezza adeguata (min. 1000 kPa, omologato a norma EN 50084).


Far montare il nuovo tubo sulla lavatrice e il rubinetto da un professionista.

Tubo di alimentazione "B"

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile "Acqua Stop" (rivolgersi al servizio assistenza o a un rivenditore specializzato).

Far montare il nuovo tubo sulla lavatrice e il rubinetto da un professionista.

Nota: Il tubo di alimentazione e la scatola in plastica in corrispondenza del connettore del rubinetto contengono componenti elettrici. **Pertanto, non tagliare il tubo né immergere in acqua la scatola in plastica.**

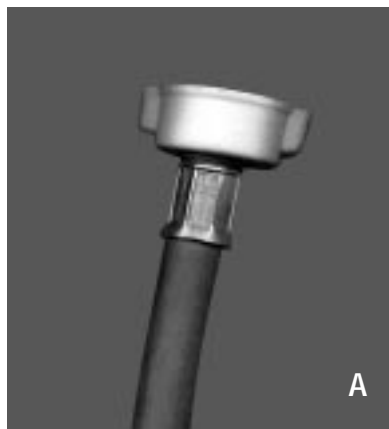

Collegamento del tubo flessibile di scarico

1. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito.
2. Assicurarsi che il tubo non sia piegato in alcun punto
3. e fissarlo affinché non cada durante il funzionamento della lavatrice.

I lavandini normali non sono adatti allo scopo.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Fissare i collegamenti con fermagli.

Lunghezza max del tubo di scarico: 2,50 m

Altezza di scarico massima: 1,25 m

Altezza di scarico minima: 0,70 m

Ecological Paper

